


Programmieranleitung furniLOCK


Elektronisches Möbelschloss – Proxy 125 KHz

Vorderseite

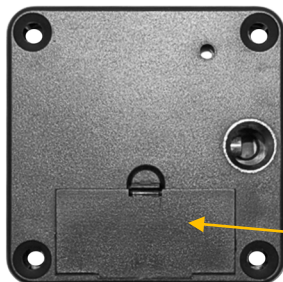

Batteriefach

Rückseite

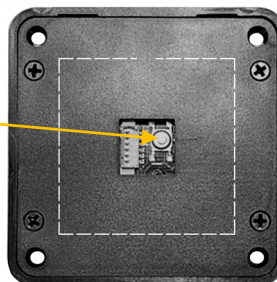

Taster

Programmierkarte einlesen

1. Drücken Sie den Taster an der Rückseite [1]
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die mitgelieferte Programmierkarte an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass die Programmierkarte erfolgreich gespeichert wurde.

Schlüsselkarte oder Keyring einlesen

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte oder Keyring an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Einlesen erfolgreich war.
4. Das Schloss kann nun mit der Schlüsselkarte oder dem Keyring geöffnet werden.

Schlüsselkarte oder Keyring löschen

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte oder den Keyring an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Löschen erfolgreich war.

Alle Schlüssel löschen

Sie können alle Karten gleichzeitig löschen indem Sie die Programmierkarte mehrere Sekunden an das Schloss anlegen.