


Programmieranleitung furniLOCK (SOLO)

Elektronisches Möbelschloss EM4200 (125 KHz) und ISO 14443A (13.56 MHz)

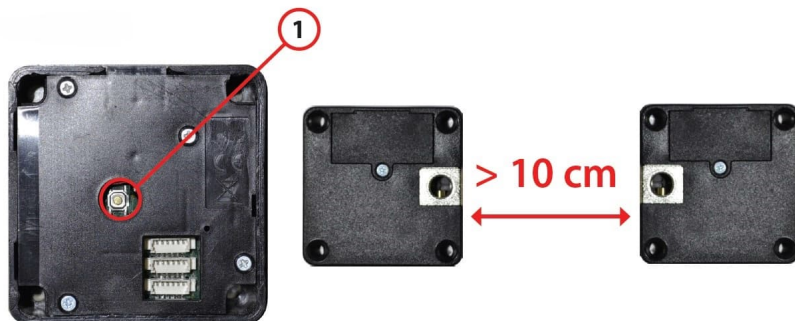

Programmierkarte einlesen

1. Drücken Sie den **Taster** an der Rückseite [1]
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die mitgelieferte **Programmierkarte** an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen, dass die Programmierkarte erfolgreich gespeichert wurde.

Funktionskarte «Bürofunktion» oder «Free-Locker» einlesen

1. Halten Sie die **Programmierkarte*** an das Schloss
*** Beim furniLOCK-14443A muss für das Anlernen der «Freelocker ON-Karte» die RESET-Taste gedrückt werden (anstelle der Programmierkarte vorhalten)**
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die **Funktionskarte** an das Schloss -> akustischer Ton bestätigt dies.

Schlüsselkarte oder Keyring einlesen

1. Halten Sie die **Programmierkarte** an das Schloss
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte oder Keyring an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Einlesen erfolgreich war.
4. Das Schloss kann nun mit der Schlüsselkarte oder dem Keyring geöffnet werden.

Sie können **max. 49 Benutzer/RFID-Datenträger** an einem Schloss einprogrammieren.

Schlüsselkarte oder Keyring löschen

1. Halten Sie die **Programmierkarte** an das Schloss
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte oder den Keyring an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Löschen erfolgreich war.

Alle Schlüssel löschen

Sie können alle Schlüssel gleichzeitig löschen, indem Sie die **Programmierkarte 15-20 Sekunden** an das Schloss halten, bis ein langanhaltender Ton das Löschen aller Karten bestätigt.